

Handbuch

Wireless

Maus/ Tastatur Desktop Set

KB-208

1	Wichtige grundlegende Informationen	3
1.1	Lieferumfang	3
1.2	Symbole und Signalwörter	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	4
2.1.2	Entsorgung	4
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	5
3	Technische Daten	6
3.1	Eigenschaften	6
3.2	Spannungsversorgung	6
3.3	Technische Daten	6
4	Montage und Erstinbetriebnahme	7
5	Fehlersuche	10
5.1	Störungen erkennen und beseitigen	10
6	Instandhaltung	11
7	Entsorgung	11
8	Garantiebestimmungen	13
9	Kontaktinformation	14

1 Wichtige grundlegende Informationen

1.1 Lieferumfang

1x Tastatur

1x Maus

2x AAA Batterien

1x AA Batterie

Anleitung

1.2 Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Bitte folgen Sie den Hinweisen in Kapitel 7 dieser Anleitung.

2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren



Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Geräte an.

Bedienen Sie die Geräte nicht mit nassen Händen

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperpartien zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.

Machen Sie häufiger eine Pause und bewegen Sie sich.

Verändern Sie häufiger Ihre Sitzposition.

Achten Sie auf die richtige Entfernung von Bildschirm, Maus und Tastatur.

Achten Sie auf eine natürliche Haltung von Handgelenken und Schultern.

Sollten Sie während oder nach der Benutzung von Maus oder Tastatur, Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit verspüren, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Weiterführende Hinweise auf unser Webseite unter:
www.inter-tech.de/koerperhaltung.



3 Technische Daten

3.1 Eigenschaften

Drahtlose Tastatur, 103 Tasten

9 zusätzliche Multimediatasten zur einfachen Bedienung

Drahtlose Maus mit optischem Sensor, 1000/ 1600 dpi

3.2 Spannungsversorgung

Tastatur: 2x AAA Batterie

Maus: 1x AA Batterie

3.3 Technische Daten

Tastatur

Anschluss	Drahtlos
Tasten	103 + 9 Multimediatasten
Maße	41,5 x 14,1 x 1,9 cm
Gewicht	345 g, ohne Batterien
Tastendruck	55 +/- 7 g
MTBF	> 3 Millionen Anschläge

Maus

Anschluss	Drahtlos
Auflösung:	1000/ 1600 dpi
Tasten	4
Maße	10,2 x 6,0 x 3,0 cm
Gewicht	50 g, ohne Batterie
Tastendruck	70 -80 g

Umgebungstemperatur 0-40°C Betrieb
-20-60°C Lagerung
Umgebungsluftfeuchtigkeit 10-90% Betrieb
< 93% Lagerung


4 Montage und Erstinbetriebnahme

1. Packen Sie die Geräte aus und kontrollieren Sie sie auf Vollständigkeit und Beschädigungen.


Sollten die Geräte äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.


2. Drehen Sie die Maus um und nehmen Sie den Deckel vom Batteriefach ab indem Sie auf der Seite des Pfeils mit dem Fingernagel oder vorsichtig mit einem Gegenstand unter den Deckel greifen und ihn nach oben abnehmen.

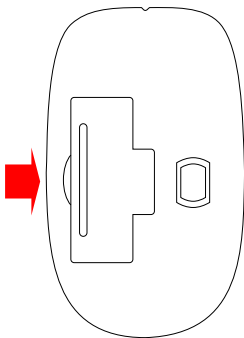


3. Entnehmen Sie den WiFi Empfänger und legen Sie eine AA Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

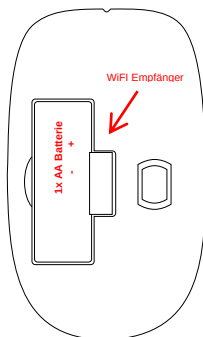

4. Schließen Sie den Deckel wieder.
5. Stecken Sie den WiFi Empfänger in einen freien USB Steckplatz Ihres Computers oder Notebooks.
6. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Tastatur wie bei der Maus beschrieben.

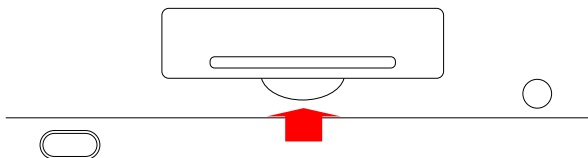

7. Setzen Sie eine AAA Batterie ein, schieben diese nach links und setzen dann die zweite AAA Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

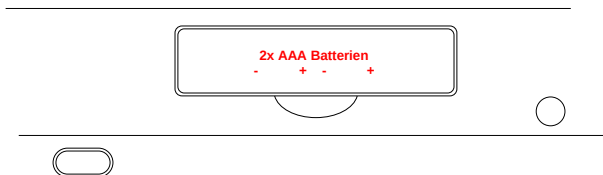

8. Schließen Sie den Deckel wieder. Ihr Maus-/ Tastatur Set ist jetzt einsatzbereit.
9. Das Set benutzt einen Standard Windows Treiber und wird automatisch vom Betriebssystem erkannt.

5 Fehlersuche

5.1 Störungen erkennen und beseitigen

Störung / Fehlermeldung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Maus und/ oder Tastatur funktionieren nicht oder nicht richtig	WiFi Stick nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie ob der Stick fest in der USB Buchse steckt.
	USB Anschluss defekt	Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist.
	Batterien alle	Ersetzen Sie die Batterien in Tastatur und/ oder Maus.

6 Instandhaltung

Grundsätzlich bedürfen Maus und Tastatur keinerlei Wartung, die ein Öffnen der Geräte oder ein Arbeiten innerhalb der Geräte erfordert.

Im Laufe der Zeit kann es durch Staub zu Verunreinigungen kommen, die die Funktion des optischen Sensors der Maus beeinträchtigen können. Säubern Sie daher durch Auspusten des Sensors an der Unterseite der Maus das Gerät von Zeit zu Zeit.

Verschmutzungen an der Oberseite der Maus oder der Tastatur können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Reinigen Sie Maus und Tastatur nicht mit einem nassen Tuch. In die Geräte eintretendes Wasser könnte einen Kurzschluss erzeugen und die Geräte dauerhaft schädigen.

7 Entsorgung

Wenn Sie Ihre Geräte austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

Alte Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Altbatterien grundsätzlich über die

Sammelstellen im Handel oder an Abgabestellen von Betriebshöfen oder Mülldeponien.

Hinweise zur Batterieentsorgung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Kontaktadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Bitte beachten Sie die vorstehenden Hinweise.

8 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.



9 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email:
vertrieb@inter-tech.de

Web: www.inter-tech.de

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter:

Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.

www.inter-tech.de