



Handbuch

Wireless

Maus/ Tastatur Desktop Set

Q-One-C

1	Wichtige grundlegende Informationen	3
1.1	Lieferumfang	3
1.2	Symbole und Signalwörter	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	4
2.1.2	Entsorgung	4
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	5
3	Technische Daten	6
3.1	Eigenschaften	6
3.2	Spannungsversorgung	6
3.3	Technische Daten	6
4	Montage und Erstinbetriebnahme	7
5	Fehlersuche	10
5.1	Störungen erkennen und beseitigen	10
6	Instandhaltung	11
7	Entsorgung	11
8	Garantiebestimmungen	12
9	Kontaktinformation	13



1 Wichtige grundlegende Informationen

1.1 Lieferumfang

1x Tastatur

1x Maus

2x AAA Batterien

1x AA Batterie

Anleitung

1.2 Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.

2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem



Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Geräte an.

Bedienen Sie die Geräte nicht mit nassen Händen

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperpartien zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.

Machen Sie häufiger eine Pause und bewegen Sie sich.

Verändern Sie häufiger Ihre Sitzposition.

Achten Sie auf die richtige Entfernung von Bildschirm, Maus und Tastatur.

Achten Sie auf eine natürliche Haltung von Handgelenken und Schultern.

Sollten Sie während oder nach der Benutzung von Maus oder Tastatur, Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit verspüren, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Weiterführende Hinweise auf unser Webseite unter:
www.inter-tech.de/koerperhaltung.



3 Technische Daten

3.1 Eigenschaften

Drahtlose Tastatur, 96 Tasten

Drahtlose Maus mit optischem Sensor, 1200dpi

3.2 Spannungsversorgung

Tastatur: 2x AAA Batterie

Maus: 1x AA Batterie

3.3 Technische Daten

Tastatur

Anschluss	Drahtlos
Tasten	96
Maße	39,0 x 14,5 x 2,7 cm
Gewicht	431 g
Tastendruck	55 +/- 7 g
MTBF	> 3 Millionen Anschläge

Maus

Anschluss	Drahtlos
Auflösung:	1200 dpi
Tasten	3
Maße	11,0 x 6,0 x 2,8 cm
Gewicht	57 g
Tastendruck	70 -80 g



Umgebungstemperatur	0-40°C	Betrieb
	-20-60°C	Lagerung
Umgebungsluftfeuchtigkeit	10-90%	Betrieb
	< 93%	Lagerung


4 Montage und Erstinbetriebnahme

1. Packen Sie die Geräte aus und kontrollieren Sie sie auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollten die Geräte äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.


Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Nehmen Sie den Deckel der Maus ab indem Sie unter den Deckel fassen und ihn vorsichtig anheben.

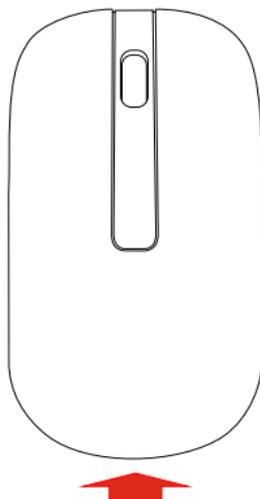




- Entnehmen Sie den WiFi Empfänger und legen Sie eine AA Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

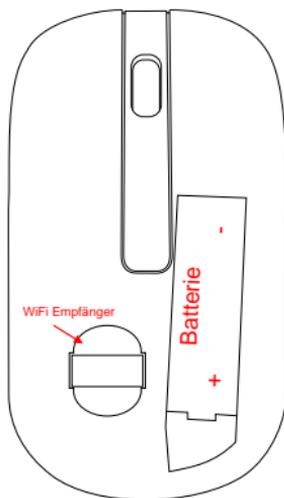


- Schließen Sie den Deckel indem Sie die beiden Taster vorne einrasten und dann den hinteren Teil des Deckels andrücken.
- Stecken Sie den WiFi Empfänger in einen freien USB Steckplatz Ihres Computers oder Notebooks.



6. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Tastatur.

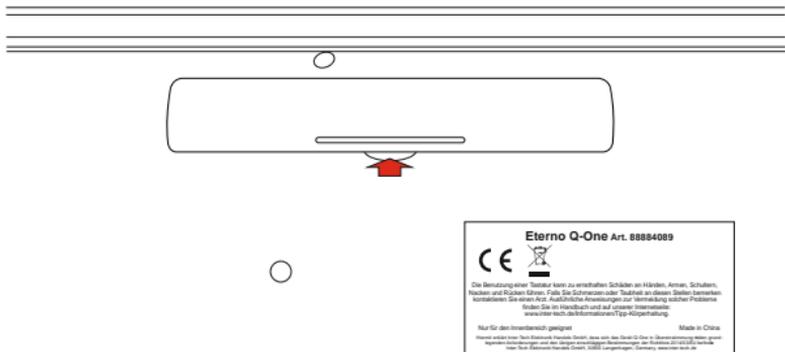

7. Setzen Sie zwei AAA Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

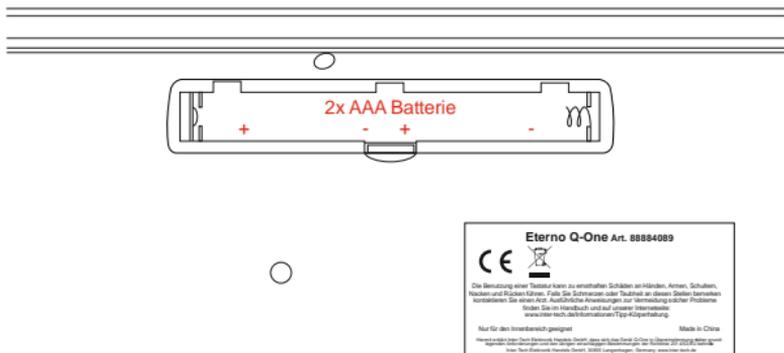

8. Schließen Sie den Deckel. Ihre Maus/ Tastatur Combo ist jetzt einsatzbereit.
9. Die Combo benutzt einen Standard Windows Treiber und wird automatisch vom Betriebssystem erkannt.



5 Fehlersuche

5.1 Störungen erkennen und beseitigen

Störung / Fehlermeldung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Maus und/ oder Tastatur funktionieren nicht oder nicht richtig	WiFi Stick nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie ob der Stick fest in der USB Buchse steckt.
	USB Anschluss defekt	Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist.
	Batterien alle	Ersetzen Sie die Batterien in Tastatur und/ oder Maus.



6 Instandhaltung

Grundsätzlich bedürfen Maus und Tastatur keinerlei Wartung, die ein Öffnen der Geräte oder ein Arbeiten innerhalb der Geräte erfordert.

Im Laufe der Zeit kann es durch Staub zu Verunreinigungen kommen, die die Funktion des optischen Sensors der Maus beeinträchtigen können. Säubern Sie daher durch Auspusten des Sensors an der Unterseite der Maus das Gerät von Zeit zu Zeit.

Verschmutzungen an der Oberseite der Maus oder der Tastatur können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Reinigen Sie Maus und Tastatur nicht mit einem nassen Tuch. In die Geräte eintretendes Wasser könnte einen Kurzschluss erzeugen und die Geräte dauerhaft schädigen.

7 Entsorgung

Wenn Sie Ihre Geräte austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

Alte Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Altbatterien grundsätzlich über die



Sammelstellen im Handel oder an Abgabestellen von Betriebshöfen oder Mülldeponien.

8 Garantieb Bestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.



9 **Kontaktinformation**

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email:
vertrieb@inter-tech.de

Web: www.inter-tech.de

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter:

Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.







www.inter-tech.de