

Handbuch

Maus/ Tastatur Desktop Set

KC-3001

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Wichtige grundlegende Informationen | 3 |
| 1.1 | Lieferumfang | 3 |
| 1.2 | Symbole und Signalwörter | 3 |
| 2 | Sicherheit | 4 |
| 2.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes | 4 |
| 2.1.1 | Einsatzbereich und lokale Anforderungen | 4 |
| 2.1.2 | Entsorgung | 4 |
| 2.2 | Generelle Hinweise | 4 |
| 2.3 | Gefahren und Schutzmaßnahmen | 5 |
| 3 | Technische Daten | 6 |
| 3.1 | Eigenschaften | 6 |
| 3.2 | Spannungsversorgung | 6 |
| 3.3 | Technische Daten | 6 |
| 4 | Montage und Erstinbetriebnahme | 7 |
| 5 | Bedienung | 8 |
| 5.1 | Tastatur | 8 |
| 5.2 | Maus | 8 |
| 5.3 | Maus-Software | 10 |
| 6 | Fehlersuche | 12 |
| 7 | Instandhaltung | 13 |
| 8 | Entsorgung | 13 |
| 9 | Garantiebestimmungen | 14 |
| 10 | Kontaktinformation | 15 |

1 Wichtige grundlegende Informationen

1.1 Lieferumfang

1x Tastatur

1x Maus

Anleitung

1.2 Symbole und Signalwörter

| Symbol / Signalwort | Bedeutung |
|---|---|
|  | Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam. |
|  | Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird. |
|  | Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam. |



2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Bitte folgen Sie den Hinweisen in Kapitel 7 dieser Anleitung.

2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.



Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Geräte an.

Bedienen Sie die Geräte nicht mit nassen Händen

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperpartien zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.

Machen Sie häufiger eine Pause und bewegen Sie sich.

Verändern Sie häufiger Ihre Sitzposition.

Achten Sie auf die richtige Entfernung von Bildschirm, Maus und Tastatur.

Achten Sie auf eine natürliche Haltung von Handgelenken und Schultern.

Sollten Sie während oder nach der Benutzung von Maus oder Tastatur, Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit verspüren, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Weiterführende Hinweise auf unser Webseite unter: www.inter-tech.de/koerperhaltung.



3 Technische Daten

3.1 Eigenschaften

Tastatur, 105 Tasten

Verschiedene Lichteffekte einstellbar

19 Anti-Ghosting Tasten

Optische Maus mit optischem Sensor, bis zu 3.200dpi

Software zum Einstellen der Funktionen, Farben, Auflösung

3.2 Spannungsversorgung

Tastatur: über USB 5V=

Maus: über USB 5V=

3.3 Technische Daten

Tastatur

| | |
|-------------|-------------------------|
| Anschluss | USB |
| Tasten | 105 |
| Maße | 47,0 x 18,0 x 3,0 cm |
| Gewicht | 750 |
| Tastendruck | 55 +/- 7 g |
| MTBF | > 3 Millionen Anschläge |

Maus

| | |
|------------|-----------------|
| Anschluss | USB |
| Auflösung: | bis zu 3200 dpi |



| | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| Tasten | 6 | |
| Maße | 13,0 x 7,5 x 4,0 cm | |
| Gewicht | 50 g, ohne Batterie | |
| Tastendruck | 70 - 80 g | |
| Umgebungstemperatur | 0-40°C | Betrieb |
| | -20-60°C | Lagerung |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | 10-90% | Betrieb |
| | < 93% | Lagerung |

4 Montage und Erstinbetriebnahme

1. Packen Sie die Geräte aus und kontrollieren Sie sie auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollten die Geräte äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Stecken Sie den USB Stecker von Maus und Tastatur jeweils in einen entsprechenden USB Anschluss Ihres Computers.


Es spielt dabei keine Rolle ob Sie einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss nutzen.



5 Bedienung


5.1 Tastatur

Durch Betätigen der Beleuchtungstasten kann durch die verschiedenen Beleuchtungsmodi geschaltet werden.

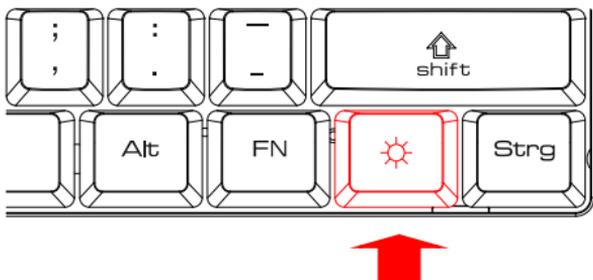


5.2 Maus

5.2.1 Linke und rechte Maustaste

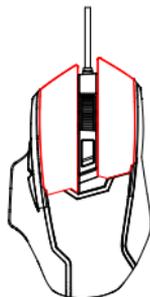





5.2.2 DPI Umschaltung

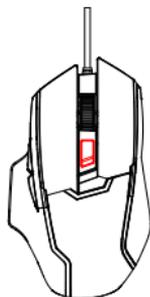

5.2.3 Scroll-Rad

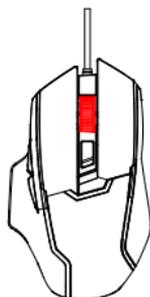

5.2.4 Vor und Zurück

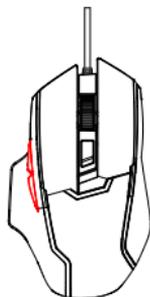



5.3 Konfiguration der Maus über Software

Über die Software können Beleuchtungseffekte eingestellt und Basiseinstellungen der Maus konfiguriert und dann für verschiedene Szenarios abgespeichert werden.

Die Software erhalten Sie als Download auf unserer Internetseite www.inter-tech.de unter Service&Support/ Download-Center.



Konfigurieren der Basiseinstellung wie Tasten-belegung, Scroll-Rad Funktion, Auflösung.



Konfigurieren der erweiterten Einstellungen wie Zeiger-, Rad, Feuer-Geschwindigkeit, etc.



Konfigurieren der LED Beleuchtung.



6 Fehlersuche

| Störung / Fehlermeldung | Mögliche Ursache(n) | Abhilfe |
|--|-------------------------------|--|
| Maus und/ oder Tastatur funktionieren nicht oder nicht richtig | USB Stecker nicht eingesteckt | Überprüfen Sie ob der Stecker fest in der USB Buchse steckt. |
| | USB Anschluss defekt | Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist. |



7 Instandhaltung

Grundsätzlich bedürfen Maus und Tastatur keinerlei Wartung, die ein Öffnen der Geräte oder ein Arbeiten innerhalb der Geräte erfordert.

Im Laufe der Zeit kann es durch Staub zu Verunreinigungen kommen, die die Funktion des optischen Sensors der Maus beeinträchtigen können. Säubern Sie daher durch Auspusten des Sensors an der Unterseite der Maus das Gerät von Zeit zu Zeit.

Verschmutzungen an der Oberseite der Maus oder der Tastatur können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Reinigen Sie Maus und Tastatur nicht mit einem nassen Tuch. In die Geräte eintretendes Wasser könnte einen Kurzschluss erzeugen und die Geräte dauerhaft schädigen.

8 Entsorgung

Wenn Sie Ihre Geräte austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



9 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.



10 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837

Email: vertrieb@inter-tech.de

Web: www.inter-tech.de



www.inter-tech.de