



## **Handbuch**

**Drahtgebundene Maus**

**KM-206WR**



<b>1</b>	<b>Lieferumfang</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>3</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	3
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	3
2.1.2	Entsorgung	3
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	4
<b>3</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Montage und Erstinbetriebnahme</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Fehlersuche</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Instandhaltung</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>Entsorgung</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Garantiebestimmungen</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Kontaktinformation</b>	<b>9</b>



## **1 Lieferumfang**

1x Maus

Anleitung

## **2 Sicherheit**

### **2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes**

#### **2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen**

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

#### **2.1.2 Entsorgung**

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.



## 2.2 Generelle Hinweise

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## 2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Gerät an.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen (Kann zu Defekt führen).

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperpartien zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.



### 3 Technische Daten

Anschluss	USB
Auflösung	800/1200/1600/2400 dpi
Sensor	704E
Tastendruck	72 +/-5 g
Stromversorgung	über USB
Maße	12,0 x 6,5 x 7,5 cm
Umgebungstemperatur	0-45°C Betrieb -15-55°C Lagerung
Umgebungsluftfeuchtigkeit	10-90% Betrieb < 93% Lagerung

### 4 Erstinbetriebnahme und Gebrauch

1. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie es auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollten das Gerät äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.


Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Stecken Sie das USB-Kabel der Maus in einen freien USB Port Ihres Computers.

Die Maus wird automatisch vom Betriebssystem erkannt und ist nun betriebsbereit.



3. Die Maus verfügt über mehrere Tasten mit verschiedenen Funktionen. In der nachfolgenden Grafik sind diese aufgezeigt.

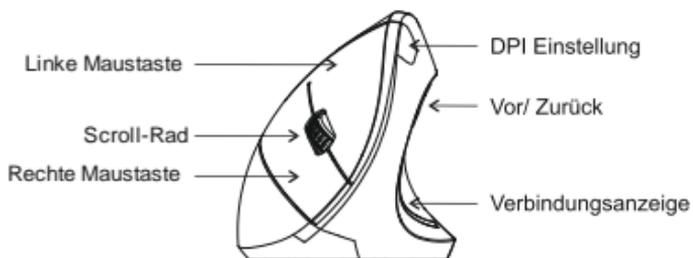

Der LED Leuchtstreifen an der Maus hat zwei Modi:

1. Einen kontinuierlichen Farbwechsel,
2. Aus.

Mit längerem Drücken der DPI-Taste kann zwischen den Modi gewechselt werden. Das rote Leuchten während der Mausbewegung bleibt.

## 5 Fehlersuche

Störung / Fehlermeldung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
Die Maus funktioniert nicht oder nicht richtig	Maus ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie ob der Stecker fest im USB Anschluss steckt.



Störung / Fehlermeldung	Mögliche Ursache(n)	Abhilfe
	USB Anschluss defekt	Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist.
	Optischer Sensor verschmutzt	Reinigen Sie den optischen Sensor an der Unterseite der Maus.
	Gerät möglicherweise defekt	Prüfen Sie an einem anderen Computer die Funktion der Maus.

## 6 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf die Maus keinerlei Wartung, die ein Öffnen des Gerätes oder ein Arbeiten innerhalb des Gerätes erfordert.

Im Laufe der Zeit kann es durch Staub zu Verunreinigungen kommen, die die Funktion des optischen Sensors der Maus beeinträchtigen können. Säubern Sie daher durch Auspusten des Sensors an der Unterseite der Maus das Gerät von Zeit zu Zeit.

Verschmutzungen an der Oberseite der Maus können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Reinigen Sie die Maus nicht mit einem nassen Tuch. In das Gerät eintretendes Wasser könnte einen



Kurzschluss erzeugen und das Gerät dauerhaft schädigen.

## **7 Entsorgung**

Wenn Sie das Gerät austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

## **8 Garantiebestimmungen**

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßer Verwendung. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,



- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

## **9 Kontaktinformation**

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH  
Hainhäuser Weg 93  
D-30855 Langenhagen  
Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email:  
[vertrieb@inter-tech.de](mailto:vertrieb@inter-tech.de) - Web: [www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.





*Eterno*