

# TM-515 MicroATX Gehäuse

## 1. Einleitung

Vielen Dank für den Kauf eines Inter-Tech Gehäuses.

Dieses Gehäuse ist nur für den Einbau von Computerkomponenten und für den Gebrauch innerhalb geschlossener Räume gedacht.

Unsere Computergehäuse unterliegen einem automatisierten Fertigungsprozess mit anschließender Fertigungskontrolle jedes einzelnen Gehäuses, trotzdem kann es unter Umständen scharfe Kanten innerhalb des Gehäuses geben. Bitte achten Sie bei der Montage der Komponenten darauf.

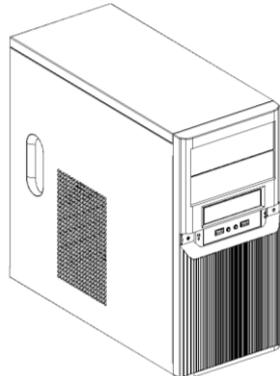


Abb.1

## 2. Inhalt Zubehör Box

Bild	Beschreibung	Menge	Verwendung
	Abstandshalter	8	für Montage des Mainboards
	Schrauben	17	für Montage des Mainboards (8Stk.) für 2x 3,5" HDD (8Stk.) für Schloss (1Stk.)
	Schrauben	4	für 2.5" HDD (8Stk.)
	Schrauben	4	für Netzteil (4Stk.)
	System-Schrauben	12	für optisches Laufwerke (8Stk.) für ext. 3,5" Laufwerk (4Stk.)
	Kabelbinder	2	für Verlegung der Kabel
	Schloss	1	zum Verschliessen der Gehäuse Seitenwand
	Summer	1	für Mainboardalarm

### 3. Montage

#### 3.1. Entfernen der Frontblende

Fassen Sie die Frontblende unten an und ziehen Sie sie vom Gehäuse ab. Zum Befestigen der Frontblende setzen Sie sie bitte oben an und drücken Sie sie von oben nach unten am Gehäuse fest.

#### 3.2. Montage der externen Laufwerke

##### Montage 5,25" Laufwerke

Befestigen Sie jeweils 4 Stk. der Systemschrauben am Laufwerk (Abb.2).




Abb.2

##### Montage 3,5" Laufwerke

Befestigen Sie 2 kleine Systemschrauben an den Positionen 1+3 und 2 große Systemschrauben an den Positionen 2+4 (Abb.3).

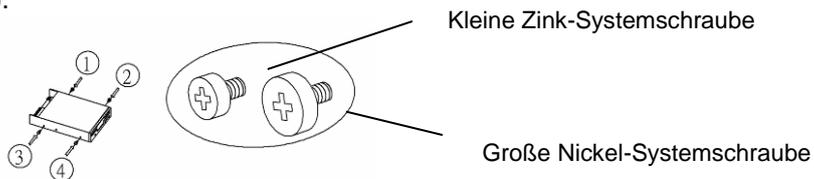


Abb.3

Nehmen Sie Frontblende und Seitenteil ab und schieben Sie die Laufwerke von vorne in die dafür vorgesehenen Öffnungen (Abb.4).

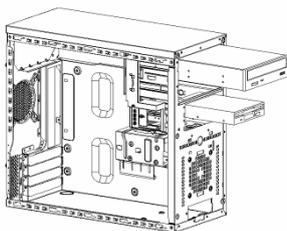


Abb.4

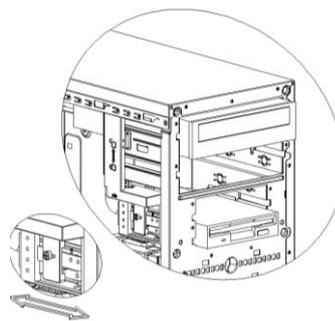


Abb.5

Die Laufwerke rasten automatisch in der Schnellverriegelung ein.

Die Schnellverriegelung des 3,5" Laufwerkes muss in der Position auf das verwendete Gerät eingestellt werden. Lösen Sie dazu die Schraube und passen die Position entsprechend an (Abb.5)

Zur Demontage der Laufwerke schieben Sie die schwarze Schnellbefestigung nach oben und ziehen die Laufwerke nach vorne heraus.

### 3.3. Montage der Festplatten

#### 3.3.1 Montage von 3,5" Festplatten

Entnehmen Sie den Festplattenkäfig aus dem Gehäuse indem Sie die schwarze Schnellverriegelung nach oben schieben und den Käfig heraus ziehen.

Schieben Sie die Festplatte/n in den Käfig und befestigen Sie sie mit den beiliegenden Schrauben (Abb.6).


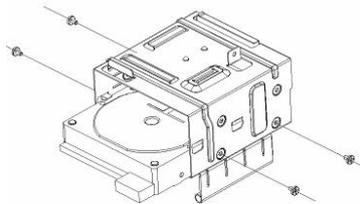


Abb.6

Schieben Sie den bestückten Festplattenkäfig wieder zurück in das Gehäuse bis er hörbar in der Schnellverriegelung einrastet.

#### 3.3.2 Montage der 2,5" Festplatten

Sie können am Boden des Gehäuses ein 2,5" Laufwerk befestigen (Abb.7). Legen Sie dazu das Gehäuse auf die Seite (Legen sie etwas Weiches unter das Gehäuse um die Seitenwand nicht zu verkratzen) und schrauben Sie die Festplatte von unten fest.

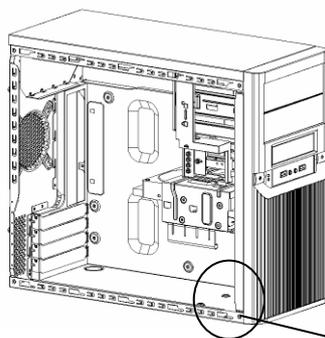


Position 2,5" Festplatte


Abb.7

## 4. Anschluß der Frontanschlüsse

USB 3.0 Anschluß

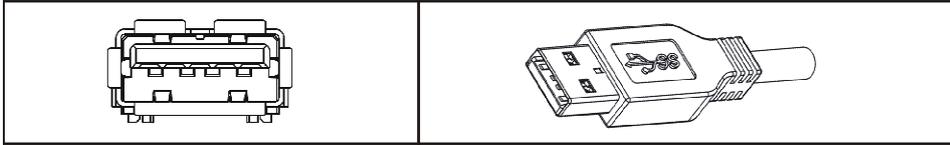

Azalia (Intel HD Audio)

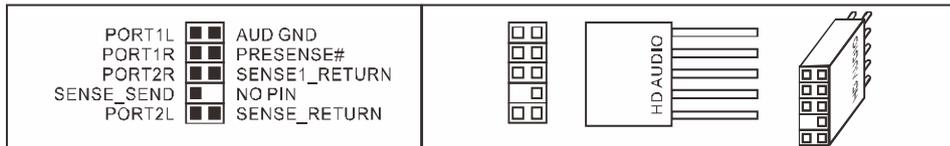

Stecken Sie den entsprechenden Stecker auf den dafür vorgesehenen Steckplatz auf Ihrem Mainboard. Lesen Sie dazu in der Anleitung Ihres Mainboards.

## 5. Entsorgung

Wenn Sie Ihren Computer austauschen, entsorgen Sie ihn bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



## 6. Garantie

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Fachhändler. Wir gewähren keine Garantie bei: Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Missbrauch jeglicher Art, Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind und höherer Gewalt.

Bei Bedarf an Ersatz- oder Ergänzungsteilen können Sie sich über unser Supportportal direkt an uns wenden.

## 7. Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH  
Hainhäuser Weg 93  
D-30855 Langenhagen  
Germany

Tel: +49 511 72667830  
Fax: +49 511 72667837  
Email: [vertrieb@inter-tech.de](mailto:vertrieb@inter-tech.de)  
Web: [www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)

