

# Sicherheitshinweise und Merkblatt

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen. Bewahren Sie dieses Merkblatt gut auf. Geben Sie dieses Merkblatt weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben. Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen im Handbuch auf der CD bzw. im Handbuch zum Download von unserer Internetseite vor dem Gebrauch des Gerätes. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung bzw. Handbuchs kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung bzw. Handbuchs entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb an Computern innerhalb geschlossener Räume vorgesehen. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

## Gefahren und Schutzmaßnahmen

- Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Kabel an.
- Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät
- Platzieren Sie das Gerät oder Kabel nicht in der Nähe von Hitzequellen
- Benutzen Sie nur ein passendes Netzteil.
- Benutzen Sie keinen beschädigten Netzstecker.
- Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Netzkabel.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes.)
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Entfernen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)
- Entnehmen Sie das Netzkabel aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)
- Achten Sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)
- Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisiertem Fachpersonal.

## Installation

Bitte verfahren Sie bei der Installation nach der nachfolgenden Anleitung. Details dazu und mehr über die Konfiguration des Gerätes und Bedienung der Software erfahren Sie auf der beiliegenden CD-ROM.

## Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf das Produkt keinerlei Wartung, die ein Öffnen des Produktes erfordert. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Zum einen können Sie dadurch Bauteile beschädigen, zum anderen verlieren Sie dadurch jeglichen Gewährleistungsanspruch.

## Garantieabwicklung

Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung von Garantieansprüchen ausschließlich an den Fachhandel bzw. den Händler von dem Sie das Produkt erworben haben. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Internetseite.

## Entsorgung:

Wenn Sie das Gerät austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

## Kontaktinformationen

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH - Hainhäuser Weg 93 - D-30855 Langenhagen  
Tel: +49 511 72667830 - Fax: +49 511 72667837 - Email: [vertrieb@inter-tech.de](mailto:vertrieb@inter-tech.de) – Web: [www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de).

## Inbetriebnahme:

1. Packen Sie das Produkt aus und kontrollieren Sie es auf Beschädigungen.


Sollte Ihr Produkt äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte

zwecks Umtauschs an den Fachhandel.


Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Stellen Sie sicher, dass alle anzuschließenden Komponenten ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sind bevor Sie das Gerät installieren.
3. Schließen Sie die Computer mit den entsprechenden Anschlusskabeln an den KVM Switch an.
4. Schließen Sie Ihre Tastatur, Maus und Monitor am KVM Switch an.
5. Wenn Sie alle benötigten Kabel angeschlossen haben ist die Installation abgeschlossen und Sie können Ihre Computer starten.
6. Sie können nun zwischen den Computern über die „Steuerungstaste“ switchen. LED Leuchten am Switch zeigen dabei den geschalteten Ausgang an.


#### AS-21HUS

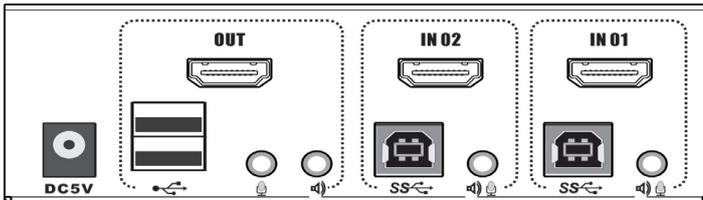


#### AS-41HUS

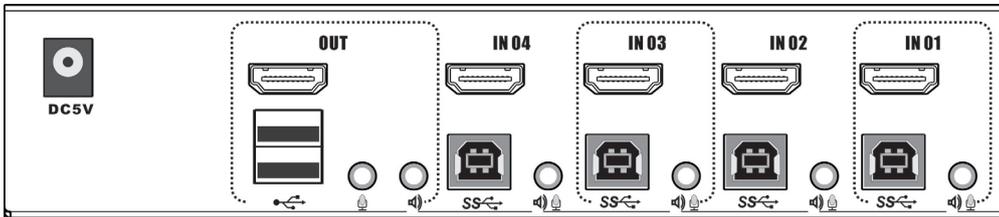

#### AS-22HUS

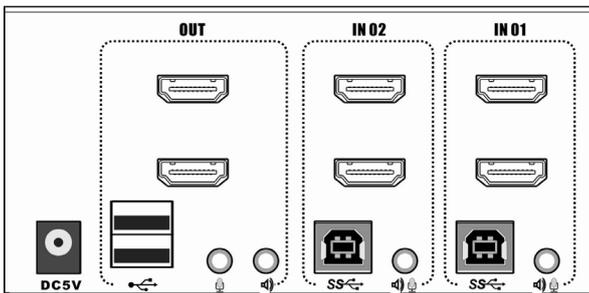

#### AS-42HUS

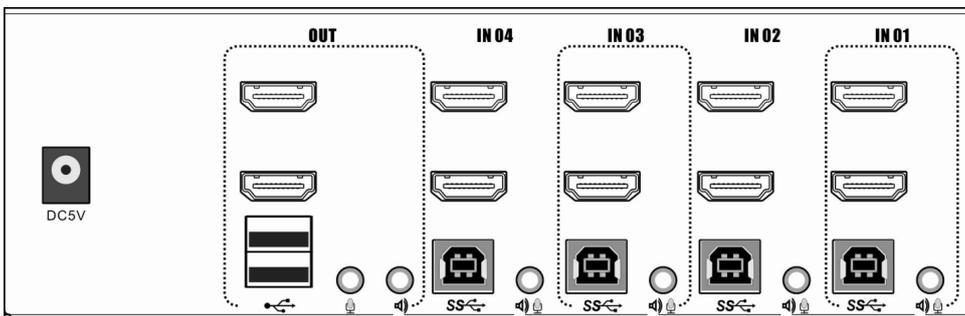

#### IN01-04

Verbinden Sie die Grafikkartenausgänge Ihrer Computer mit einem HDMI Kabel mit dem KVM Switch. Verbinden Sie mit den beiliegenden USB Kabeln den KVM Switch mit einem USB Port Ihrer Computers.

#### OUT

Verbinden Sie Ihren Monitor mit dem HDMI Ausgang des KVMs (bzw. die HDMI Ausgänge mit den Ausgängen des KVMs, bei den Modellen AS-22HUS und AS-42HUS). Verbinden Sie Ihre Maus und Tastatur mit den USB Ausgängen des KVMs.

#### DC5V

Nur notwendig wenn die Maus mit der USB-Port Leistung nicht auskommt.

Bitte beachten Sie, dass Maus und Tastatur HID-kompatibel sein müssen.