ALSEYE®

HAIO

AiO-Wasserkühlung

H120 | H240 | H360

Benutzerhandbuch

ALSEYE CORPORATION LIMITED
HQ: Jinhua Building, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China.
86-0755-23600230 support@alseyecorp.com www.alseyecorp.com
©2009-2018 ALSEYE CORPORATION LIMITED. All rights are reserved.
*All brand names and logos are trademarks of their respective companies and copyright belongs to them.

Spezifikationen

Intel Sockel LGA775/115X/1366/2011/2066
AMD Sockel FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4

Produktspezifikationen		
Kühlblock	Abmessungen	62x55x44mm
	Material	Kupfer / technischer Kunststoff
Pumpe	Nennspannung	12V
	Geschwindigkeit	2600U/min. ±10%
	Lager	Keramiklager
Radiator	Abmessungen	H120: 120x157x27mm H240: 120x275x27mm H360: 120x393x27mm
	Material	Aluminum
	Farbe	Black
Lüfter	Abmessungen	120x120x25mm
	Stromspannung	DC 12V
	Strom	≤0,15~≤0,3A
	Geschwindigkeit	800~2000U/min.
	Luftstrom	31,09-76,80m³/h
	Luftdruck	≤0,53~≤1,8mm/H2O
	Geräuschpegel	≤13,5~≤35,2dB(A)
	Lager	Hydraulisch
	Anschluss	4pin PWM
	Kabellänge	300mm
	LED	Rainbow 16 LEDs

Zubehör:

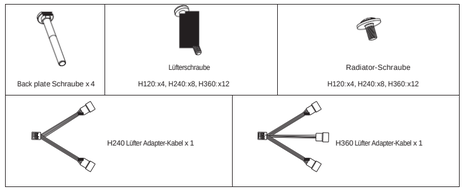

H120 Installations-Schema

1. Befestigen Sie den Lüfter am Kühler
2. Befestigen Sie den Kühler mit dem Lüfter am Gehäuse

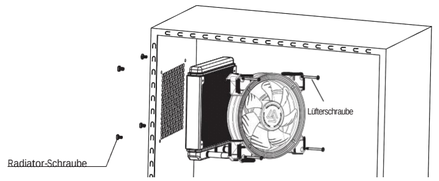

H240 Installations-Schema

1. Befestigen Sie den Lüfter am Kühler
2. Befestigen Sie den Kühler und Lüfter am Gehäuse

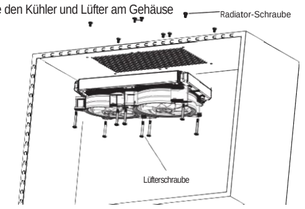

H360 Installation

Siehe H240.

Intel-Plattform-Installation

1. Überprüfen Sie die Intel Metallrückplatte und den Motherboard-Sockel.
2. Setzen Sie die Schraube der Rückplatte mit einer Kunststoffdichtung zwischen der Schraube und der Hauptplatine auf die Rückplatte und führen Sie die Schraube der Rückplatte durch die Hauptplatine auf die Vorderseite.
3. Sechskantmutter von der Vorderseite des Motherboards auf die Schraube der Rückplatte. Kunststoffdichtung zwischen dem Motherboard und jeder Sechskantmutter.

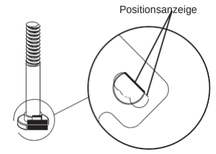

4. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU-Oberfläche auf.
5. Setzen Sie die Intel-Halterung an der Seite des Kühlerblocks mit „Intel" nach oben ein.
6. Den Schutzaufkleber von der Kupferbasis der Kühlplatte abziehen und die Kühlplatte auf der CPU-Oberfläche anbringen und mit der Federschraube verschrauben (zwischen jede Federschraube und Intel-Halterung eine Metalldichtung legen). Bringen Sie die Kupferplatte an der CPU-Oberfläche an und schrauben Sie die Federschrauben fest.

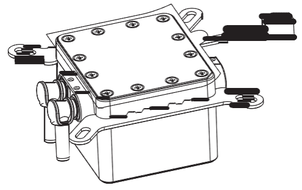

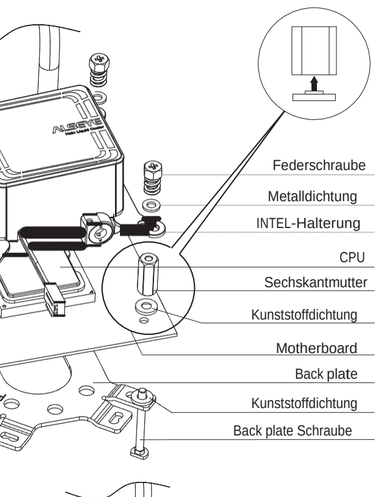

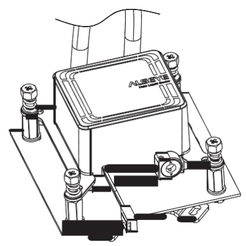

Intel-Plattform-LGA 2011/2066-Installation

1. Befestigen Sie die Doppelkopfschraube mit dem kurzen Gewinde an jedem Loch auf dem Motherboard (wie unten).
2. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf.
3. Den Schutzaufkleber von der Kupferplatte der Kühlplatte abziehen und die Kühlplatte auf der CPU-Oberfläche anbringen und mit der Federschraube verschrauben (zwischen jede Federschraube und Intel-Halterung eine Metalldichtung legen). Bringen Sie die Kupferplatte an der CPU-Oberfläche an und schrauben Sie die Federschrauben fest.

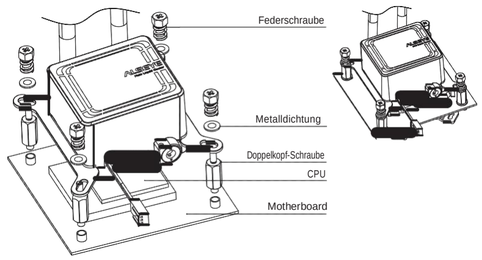

Intel/AMD-Bracket-Installation

1. Wählen Sie die entsprechende Halterung für den Motherboard-Typ mit der Aufschrift "TOP" nach oben (Intel / AMD). Installation siehe unten.
2. Die Halterung kann direkt in den Kartenschlitz geschoben werden. Es werden keine Schrauben benötigt.

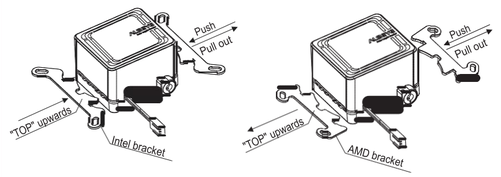

AMD-Plattform-Installation

1. Wählen Sie die AMD Metallrückplatte zum Motherboard-Sockel (FM1 / FM2 / AM2 / AM2 + / AM3 / AM3 + / AM4).
2. Setzen Sie die Schraube der Rückplatte mit einer Kunststoffdichtung zwischen der Schraube und der Hauptplatine auf die Rückplatte und führen Sie die Schraube der Rückplatte durch die Hauptplatine auf die Vorderseite.



3. Sechskantmutter auf die Schraube der Rückplatte von der Vorderseite des Motherboards. Kunststoffdichtung zwischen jeder Sechskantmutter und dem Motherboard.
4. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU-Oberfläche auf.
5. Setzen Sie die AMD-Halterung an der Seite des Wasserblocks mit „AMD" nach oben ein.
6. Den Schutzaufkleber von der Kupferplatte der Kühlplatte abziehen und die Kühlplatte auf der CPU-Oberfläche anbringen und mit der Federschraube verschrauben (zwischen jede Federschraube und Intel-Halterung eine Metalldichtung legen). Bringen Sie die Kupferplatte an der CPU-Oberfläche an und schrauben Sie die Federschrauben fest.

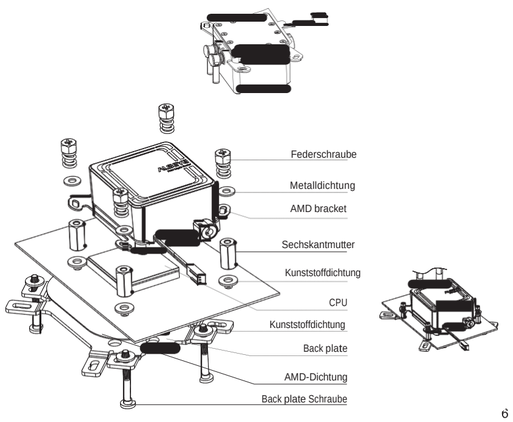

Kabelverbindung
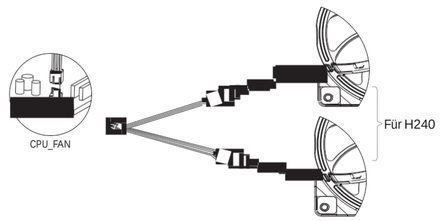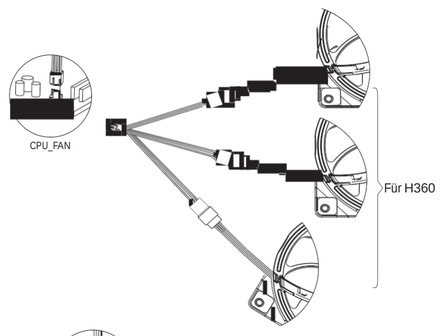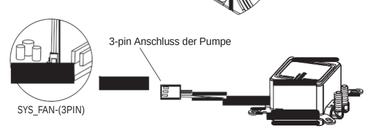
1. H120: verbinden Sie den Lüfter mit "CPU_FAN" auf dem Motherboard.
2. H240/360: Verbinden Sie die Lüfter über das Adapterkabel mit „CPU_FAN" auf dem Motherboard.