



## Handbuch

GD-35LK01

CE

<b>1</b>	<b>Grundlegende Informationen.....</b>	<b>3</b>
1.1	Einleitung .....	3
1.2	Lieferumfang .....	3
1.3	Generelle Hinweise .....	3
<b>2</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>4</b>
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes .....	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen .....	4
2.1.2	Entsorgung .....	4
2.2	Generelle Hinweise .....	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen .....	4
<b>3</b>	<b>Produkteigenschaften .....</b>	<b>6</b>
3.1	Merkmale .....	6
3.2	Techn. Eigenschaften .....	6
<b>4</b>	<b>Montage und Erstinbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>
4.1	Einbau der Festplatte .....	7
4.2	Hardware Setup .....	8
4.2.1	LED Anzeigen.....	8
4.2.2	Passwort Setup .....	9
4.2.3	Ändern des Passworts .....	9
<b>5</b>	<b>Handhabung.....</b>	<b>11</b>
5.1	Nutzung des Gerätes .....	11
5.2	Verriegelung des Gerätes .....	11
5.3	Entriegeln des Gerätes.....	11
<b>6</b>	<b>FAQ.....</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Instandhaltung.....</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Entsorgung .....</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Garantiebestimmungen.....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Kontaktinformation.....</b>	<b>14</b>

# 1 Grundlegende Informationen

## 1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Festplattengehäuses aus der Argus-Serie entschieden haben.

Das USB 3.0 Festplattengehäuse schützt Ihre Daten durch Passwort-Schutz vor unberechtigtem Zugriff.

Die Festplattengehäuse der Argus-Serie erfüllen RoHS II.

Um Ihr Festplattengehäuse richtig nutzen zu können empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und insbesondere die Sicherheitsinformationen zu beachten.

## 1.2 Lieferumfang

1x Festplattengehäuse

1x USB 3.0 Kabel

1x Netzteil AC 100/240V~, DC 12V 2A

## 1.3 Generelle Hinweise

Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen <b>kann</b> , wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.

## 2 Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

**HINWEIS**

#### 2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an Computer innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

#### 2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.



### 2.2 Generelle Hinweise

**HINWEIS**

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### 2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu Kurzschluss und Defekt führen)

Ziehen Sie nicht das Steckernetzteil indem Sie am Kabel ziehen.

Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät





Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Steckernetzteil.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Steckernetzteiles. (Brandgefahr/elektrischer Schlag)

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Entfernen Sie das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)

Entnehmen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Achten Sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisiertem Fachpersonal.





### **3 Produkteigenschaften**

#### **3.1 Merkmale**

- Datenschutz durch AES 256-bit Hardware-Verschlüsselung
- SuperSpeed USB 3.0 Verbindung bis zu 5Gb/Sek.
- Kompatibel mit USB 2.0
- Unterstützt 3,5“ SATA I/II/III Festplatten bis zu 4TB und 26mm Dicke
- Eingebautes Keypad
- Schraubloser Festplatteneinbau
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Mac9.x, Linux 2.4x und höher

#### **3.2 Techn. Eigenschaften**

Anschluss	USB 3.0 (5 Gb/Sek.), USB 2.0 (480Mb/Sek.)
Festplatten	Unterstützt 3,5“ SATA I, II, III (bis 26mm Höhe)
LEDs	Power/ Festplattenaktivität/ Verschlüsselungsstatus
Stromversorgung	über ext. 12V Netzteil
Betriebstemperatur	5 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90%, nicht kondensierend
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 Mac OS ab Version 9.x Linux ab Version 2.4.x
Abmessungen	193 x 122 x 33mm

## 4 Montage und Erstinbetriebnahme

### 4.1 Einbau der Festplatte

1. Packen Sie das Festplattengehäuse aus und kontrollieren Sie es auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollte Ihr Produkt äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Zum Einbau darf das Festplattengehäuse nicht mit dem Computer verbunden sein.

3. **Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden. Nehmen Sie deshalb entweder eine leere Festplatte oder sichern Sie Ihre Daten vorher.**


**HINWEIS**

**Der Zugriff auf Ihre Daten ab der ersten Verschlüsselung ist nur mit Ihrem Gehäuse GD-35LK01 oder einem anderen GD-35LK01 möglich.**


**Bei Defekt Ihres Festplattengehäuses muss die Festplatte in ein anderes GD-35LK01 eingelegt werden um den Zugriff zu erhalten. Das Passwort bleibt dabei erhalten.**

**Bei Verlust des Passwortes ist es nicht mehr möglich auf Ihre Daten zuzugreifen. Schreiben Sie das Passwort deshalb sicherheitshalber auf.**


4. Schieben Sie den Deckel auf der Rückseite in Pfeilrichtung zur Seite.

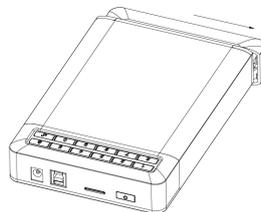

5. Schieben Sie die Festplatte in das Festplattengehäuse.

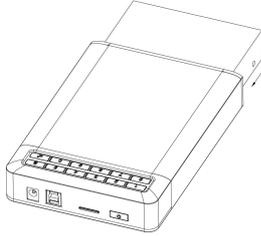


6. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schieben Sie ihn mit leichtem Druck, vorsichtig wieder zurück.

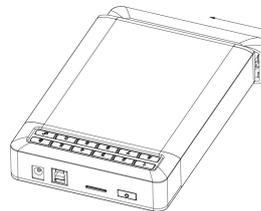

## 4.2 Hardware Setup

### 4.2.1 LED Anzeigen

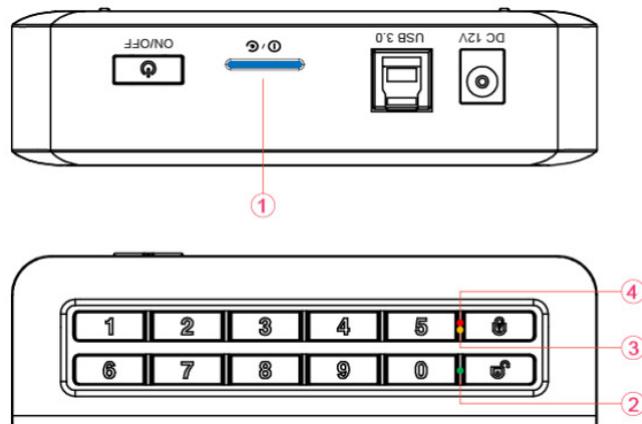

- |    |            |  |
|----|------------|--|
| 1. | Blaue LED  | Leuchtet bei Betriebsbereitschaft<br>Blinkt bei Datenübertragung         |
| 2. | Grüne LED  | Leuchtet wenn Gehäuse entsperrt<br>Blinkt 1x als Tastenbestätigung       |
| 3. | Orange LED | Leuchtet im Passwort setzen/ ändern<br>Modus                             |
| 4. | Rote LED   | Leuchtet wenn Gehäuse gesperrt<br>Blinkt wenn Passworteingabe falsch war |



## 4.2.2 Passwort Setup

**Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden. Nehmen Sie deshalb entweder eine leere Festplatte oder sichern Sie Ihre Daten vorher.**

**HINWEIS**

1. Drücken Sie die Tasten „1“ und „3“ gleichzeitig und schließen Sie das Gehäuse mit dem mitgelieferten USB Kabel an Ihrem Computer an. Warten Sie ca. 10 Sekunden bis die rote und blaue LED leuchten und lassen Sie die beiden Tasten los.
2. Drücken Sie die Verriegelungs-Taste (die Taste mit dem geschlossenem Schloss) für ca. 10 Sekunden, bis die orange LED leuchtet.
3. Geben Sie ein Passwort ein. Das Passwort muss zwischen 1 und 12 Stellen haben.

Wählen Sie eine für Sie einfach zu merkende Nummernfolge aus oder schreiben Sie sich die Nummernfolge auf.

**Ohne das von Ihnen vergebene Passwort kann weder von Ihnen noch von unserem Service auf Ihre Daten zugegriffen werden.**

**HINWEIS**

Beenden Sie die Eingabe durch Drücken der Entriegelungstaste (die Taste mit dem geöffneten Schloss)

4. Geben Sie nochmals Ihr Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch erneutes Drücken der Entriegelungstaste.

Jetzt erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet.

Der Vorgang der Passwortinitialisierung ist abgeschlossen

5. Öffnen Sie anschließend die Datenträgerverwaltung unter Windows und Partitionieren und Formatieren Sie die Festplatte.

Wenn Sie sich mit diesen Schritten nicht auskennen fragen Sie bitte einen Fachmann um Hilfe, da beim Formatieren des falschen Datenträgers Ihr Betriebssystem beschädigt werden kann oder wichtige Daten gelöscht werden können.

**HINWEIS**

## 4.2.3 Ändern des Passworts

1. Trennen Sie das Festplattengehäuse von Ihrem Computer
2. Drücken Sie die Verriegelungstaste und verbinden Sie das Gehäuse mit dem USB Kabel mit Ihrem Computer.
3. Halten Sie die Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt bis die rote und orange LED leuchten.
4. Geben Sie das alte Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch Drücken der Entriegelungstaste.



5. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Entriegelungstaste.
6. Wiederholen Sie diesen Schritt
7. Nun erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet. Das Passwort ist erfolgreich geändert.



## **5 Handhabung**

### **5.1 Nutzung des Gerätes**

Nachdem das Gerät konfiguriert und das Passwort gesetzt wurde, kann es bei jeder Inbetriebnahme, nachdem es mit dem Computer verbunden wurde, durch die Eingabe des Passwortes und der Bestätigung mit der Entriegelungstaste in Betrieb genommen werden. Nach diesem Vorgehen zeigt die grünen LED an der Geräteseite neben der Entriegelungstaste die Betriebsbereitschaft an.

### **5.2 Verriegelung des Gerätes**

1. Das Gerät verriegelt sich automatisch wenn es vom Computer getrennt wird.
2. Bei angeschlossenem Computer und Festplatteninaktivität von 10 Minuten verriegelt sich das Gerät automatisch.
3. Das Gerät kann bei angeschlossenem Computer durch Drücken der Verriegelungstaste manuell verriegelt werden.

### **5.3 Entriegeln des Gerätes**

Nach allen, oben genannten, Verriegelungsarten kann das Gerät durch die Eingabe des Passwortes und der Bestätigung durch die Entriegelungstaste wieder genutzt werden.



## 6 FAQ

### **Was tun wenn das Passwort vergessen wurde?**

Wenn Sie das Passwort vergessen haben ist es weder Ihnen noch unserem Service der Zugriff auf Ihre Daten möglich. Schreiben Sie sich das Passwort deshalb auf und verwahren Sie es an einem sicheren Ort.

### **Was wenn das Festplattengehäuse defekt ist?**

Um wieder Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten müssen Sie die Festplatte in ein Festplattengehäuse gleichen Typs stecken. Ihr ursprüngliches Passwort bleibt dabei erhalten.

### **Wiederholte Falscheingabe des Passwortes?**

Solange das richtige Passwort nicht eingegeben wurde ist kein Zugriff auf die Daten möglich. Es gibt keinerlei Begrenzung für die falsche Eingabe des Passwortes.

### **Was passiert wenn das Ändern des Passwortes misslingt?**

Sie müssen nur das zuletzt gültige Passwort für den Zugriff eingeben.

### **Was passiert wenn das angeschlossene und ungeschützte Festplattengehäuse für längere Zeit nicht genutzt wird.**

Das Gerät verriegelt sich nach 10min Festplatteninaktivität automatisch

### **Kann die Festplatte in einem anderen, „normalen“ Festplattengehäuse gelesen werden?**

Nein, Sie haben bei o.a. Gehäusewechsel keinen Zugriff auf Ihre Daten.

### **Kann eine bereits beschriebene Festplatte in diesem Gehäuse nachträglich verschlüsselt werden?**

Nein, eine nachträgliche Verschlüsselung ist nicht möglich. Beim Initialisieren der Festplatte in diesem Gehäuse gehen alle alten Daten auf der Festplatte verloren.

### **Können mehrere Festplatten mit diesem Gehäuse genutzt werden?**

Sie können mehrere Festplatten mit diesem Gehäuse verschlüsseln, haben aber immer nur in Verbindung mit dem Gehäuse Zugriff auf Ihre Daten.



## 7 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf dieses Produkt keinerlei Wartung.

## 8 Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.



Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



## 9 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- fahrlässigem Verhalten,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- Schäden durch höhere Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.
- Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

## 10 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen

Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email: [vertrieb@inter-tech.de](mailto:vertrieb@inter-tech.de)

Web: [www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EG und 2009/125/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter: Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.





[www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)